


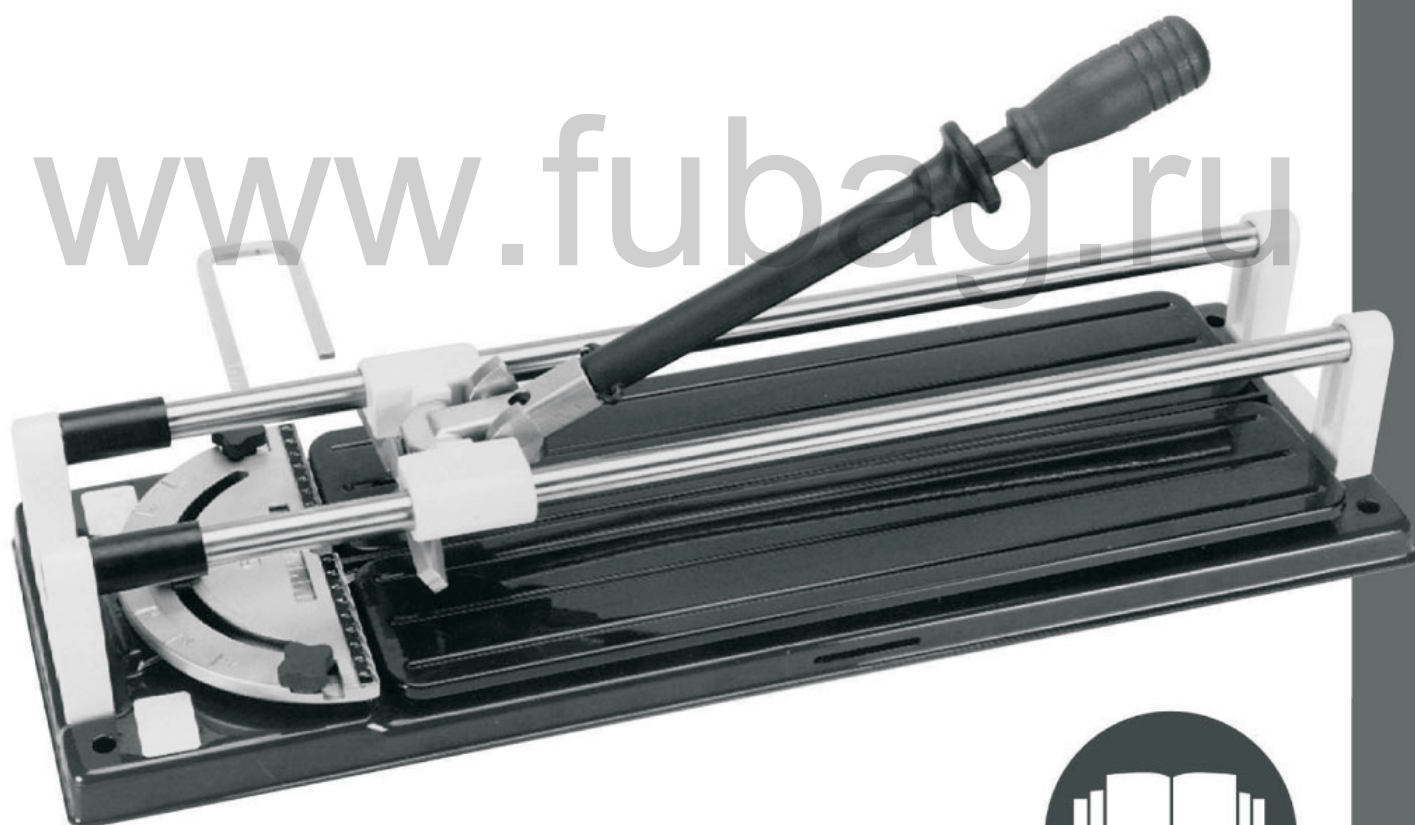

Инструкция по эксплуатации




ТС 470
ТС 670




Достаньте станок из кейса








Установите боковые подставки (при резке больших плиток)

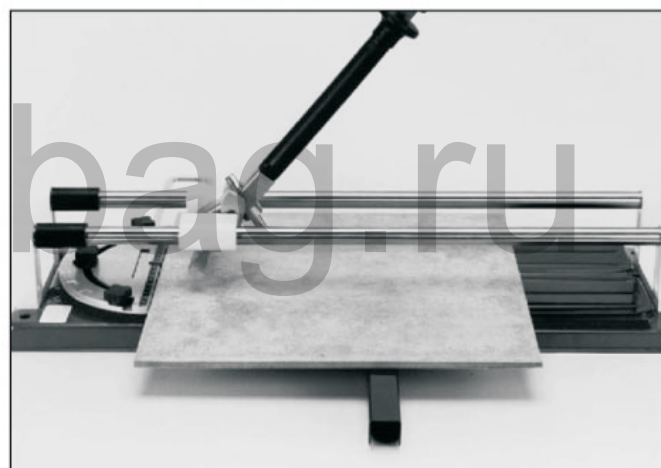






Установите режущее колесо

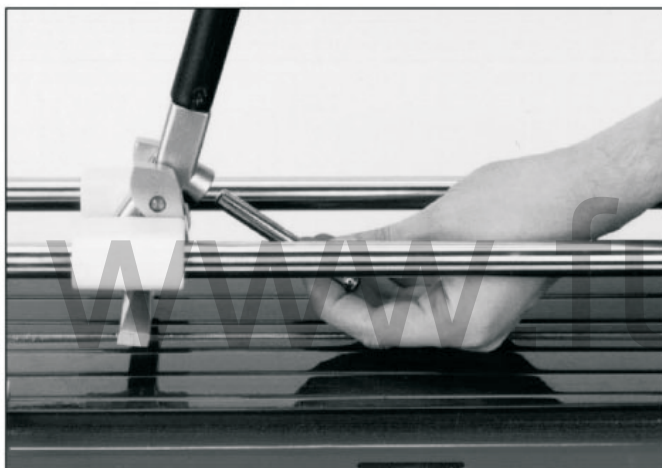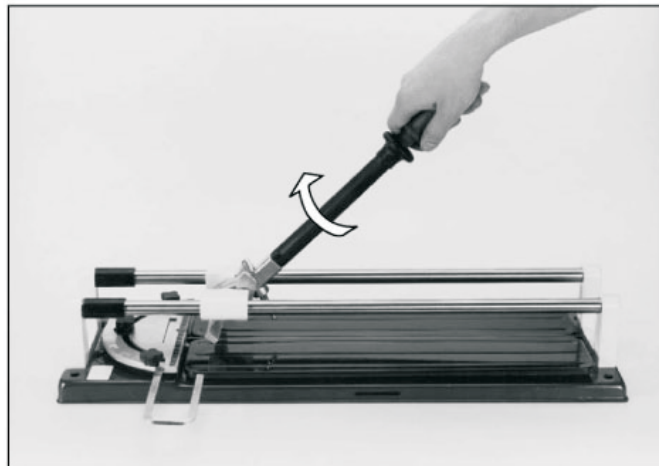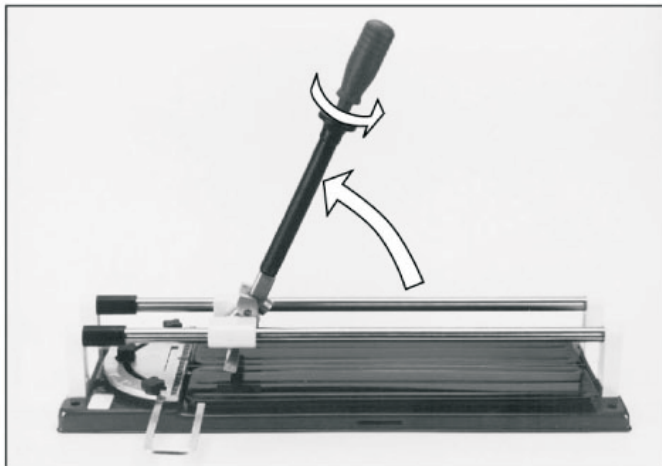




Резка прямо под 90 градусов

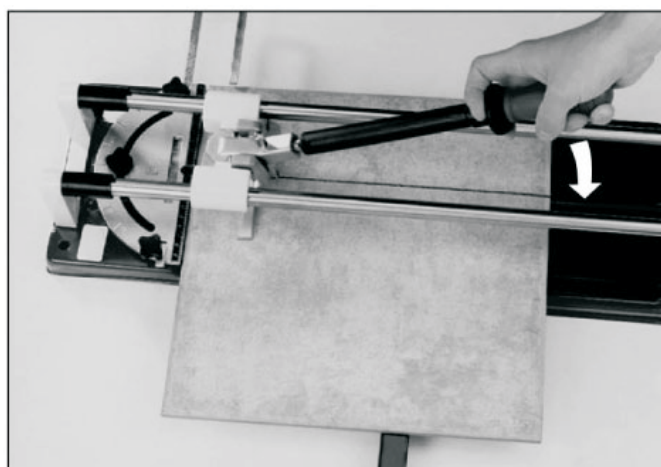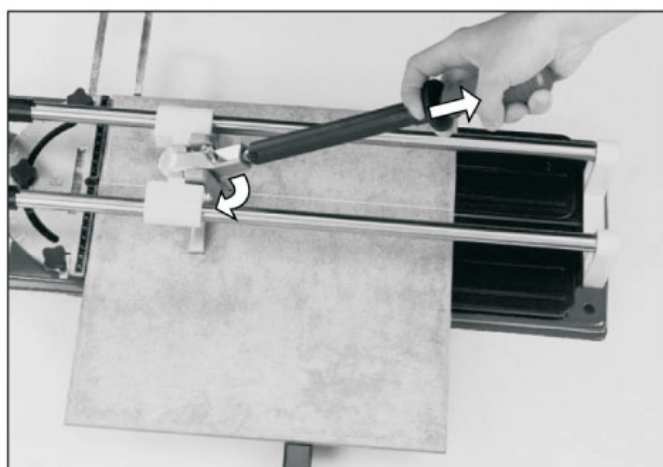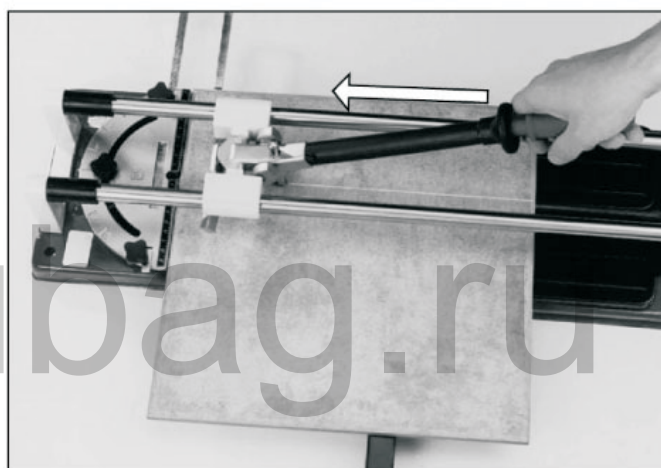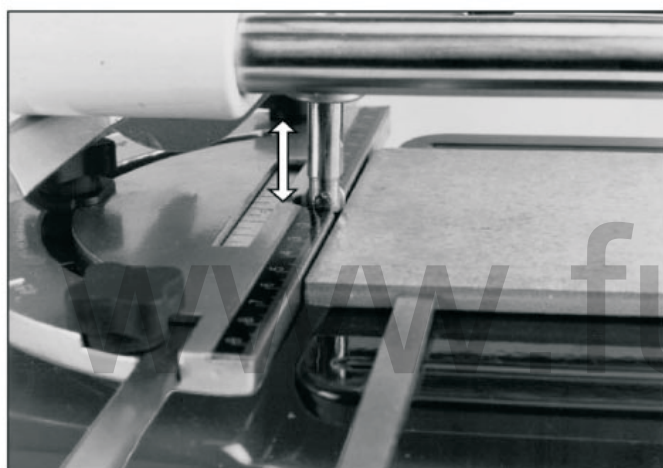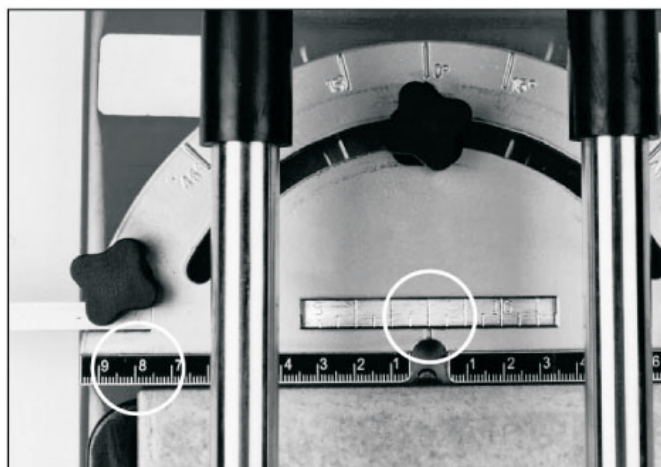



Резка по диагонали под 90-45 градусов

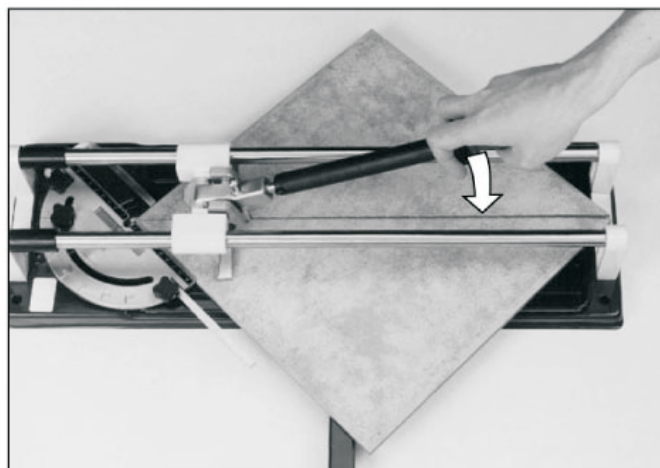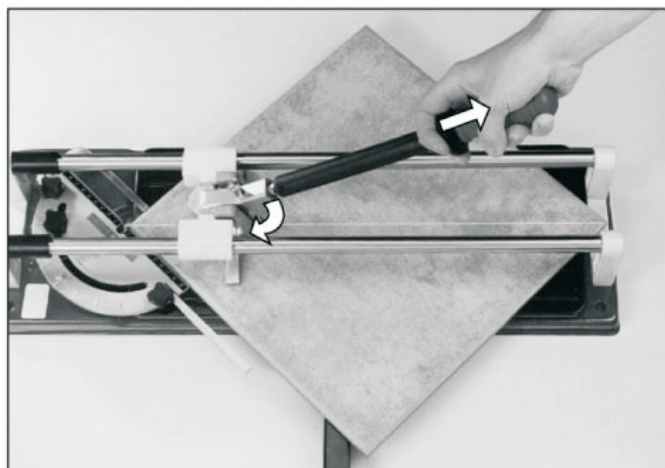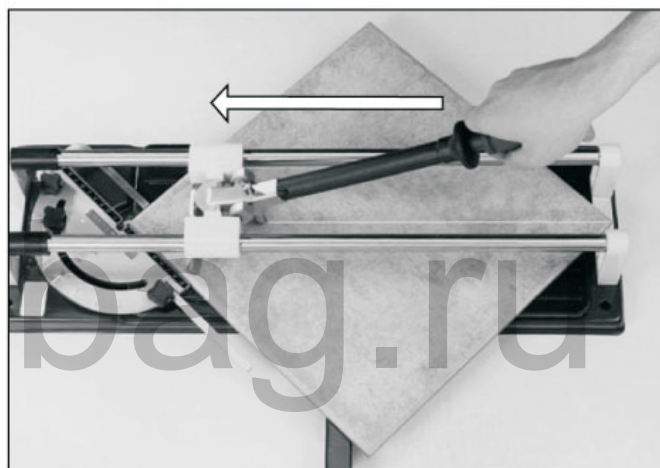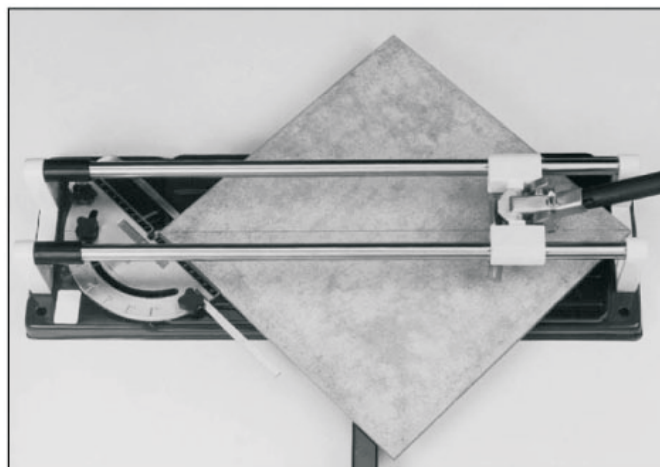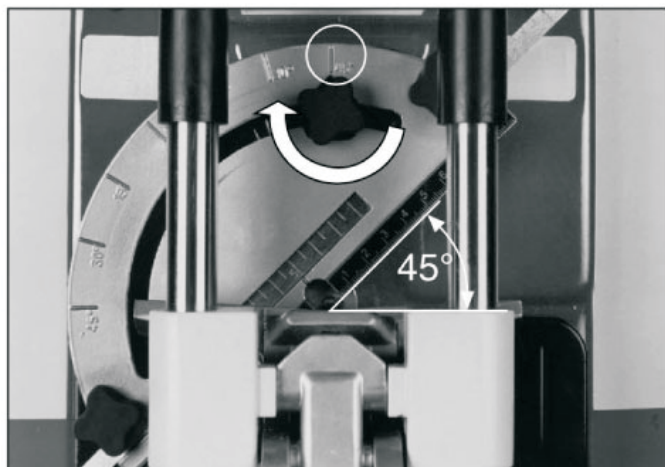




Узкий рез трудных материалов

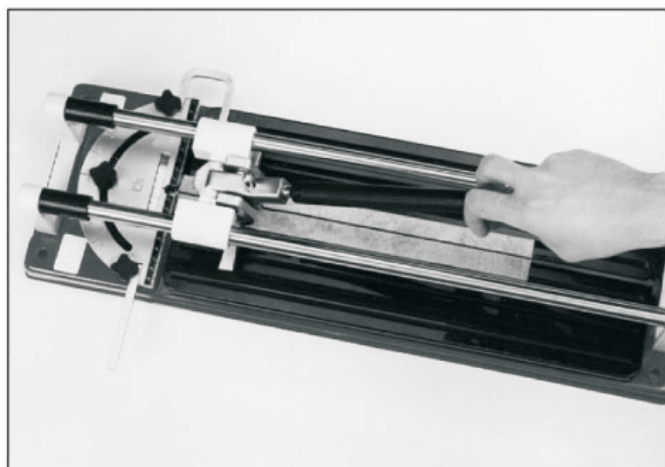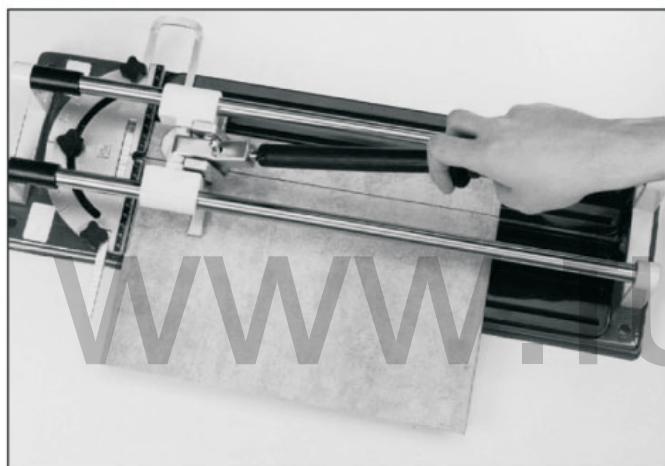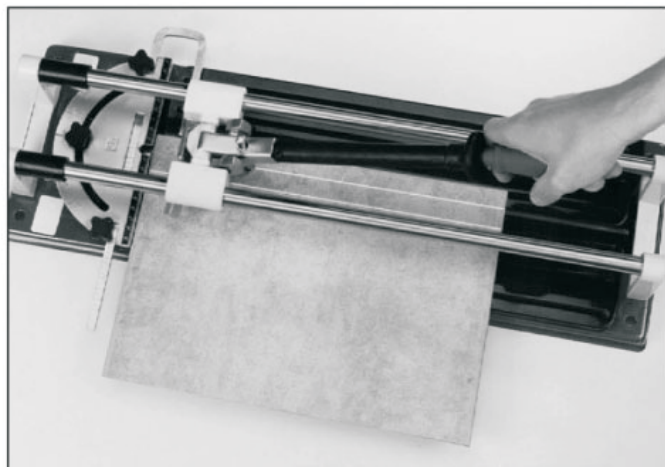

Рез по кривой

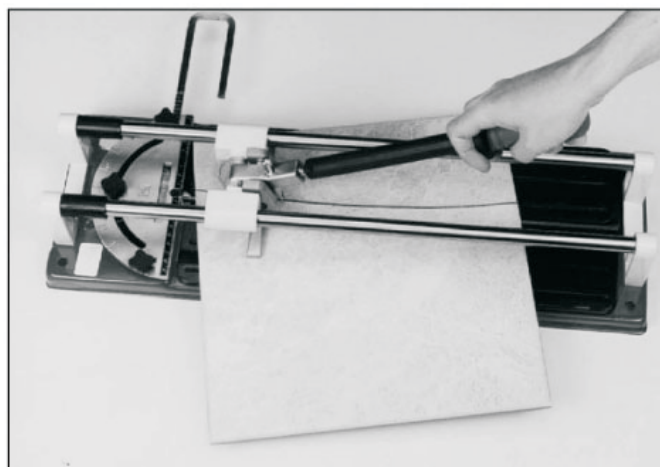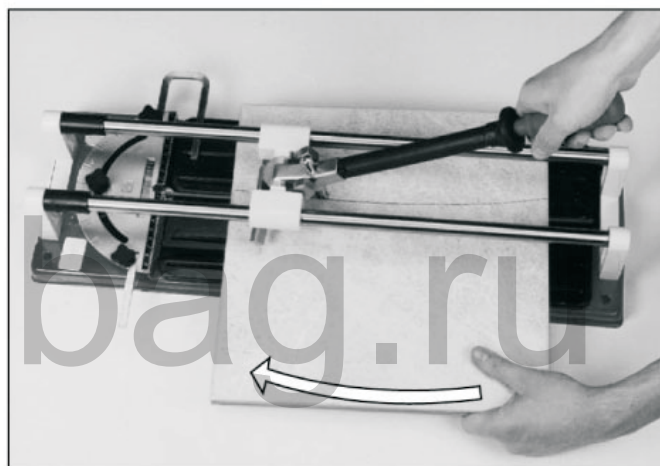

Техническое обслуживание

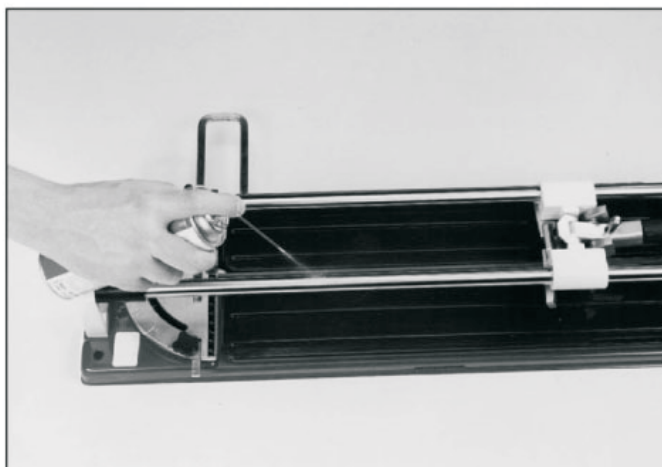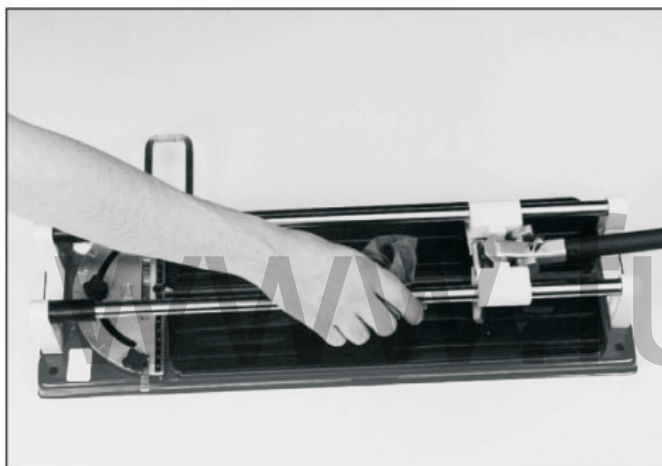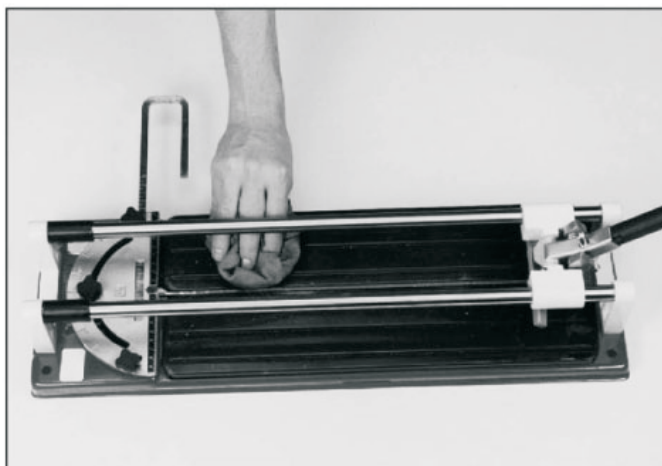

Регулировка тормоза рычага

